




TPLINK TD-W8101G

مودم TPLINK TD-W8101G یک مودم ADSL وایرلس بوده که دارای پهنای باند ۵۴ مگابیتی و ۱ عدد پورت LAN ۱۰۰ مگابیتی است. این مودم که از استاندارد سری G می باشد می تواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند WPA2 بهره می برد. توانایی کار با سیستم عامل های مختلف را دارا بوده و به راحتی تنظیم می شود و با تمامی سرویس دهنده های اینترنتی در ایران سازگار است.

پنل جلویی دستگاه:

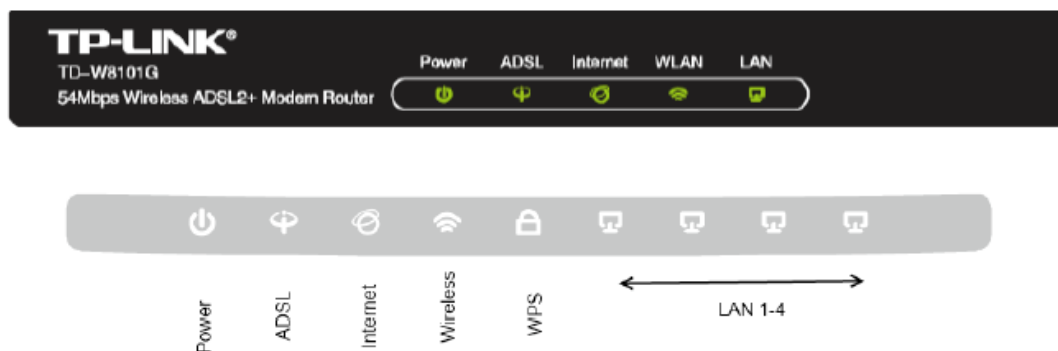

چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است :


۱. چراغ : POWER نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.
۲. چراغ : ADSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۳. چراغ : INTERNET در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

۴. چراغ : WLAN نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.

۵. چراغ : LAN نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.

پنل پشت دستگاه:

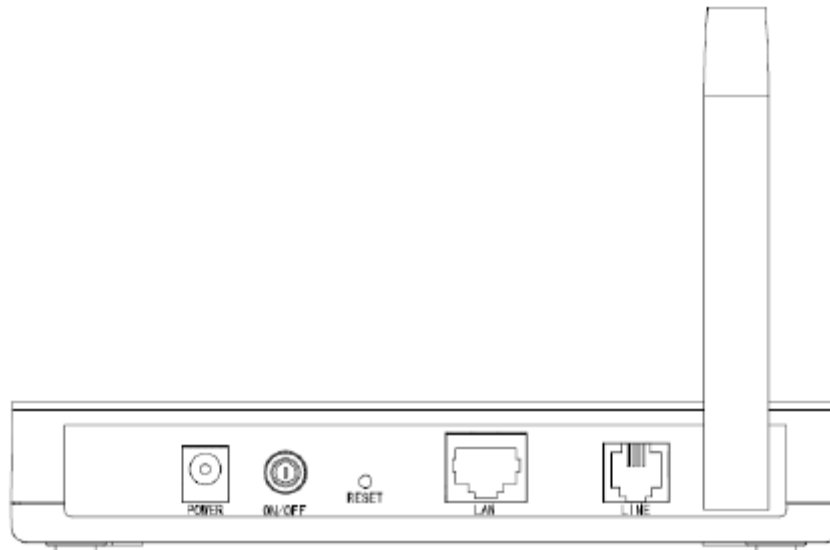

اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است:

۱ : POWER. اتصال آداپتور برق.

۲ : ON/OFF. دکمه روشن و خاموش کردن.

۳ : RESET. دکمه ریست کردن مودم.

۵ : LAN. اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر.

۴ : ADSL. اتصال به خط تلفن از طریق SPLITTER.

۶. آنتن : محل اتصال آنتن ثابت.

اتصال مودم:

۱. نیازمندی های سیستمی:

۱- ۱. سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت.

۱- ۲. یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است)

۱- ۳. فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر (به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است)

۱- ۴. یک مرورگر وب مانند فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا یا ...

۲. نیازمندی های محیط نصب مودم:

۱-۲. این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود.
۲-۲. مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.


۳-۲. مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد.
۴-۲. مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید.
۵-۲. از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

اتصال مودم:

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید (با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید

۱. قرار دادن مودم در محل مناسب.
۲. قرار دادن آنتن در حالت عمودی.
۳. اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب.
۴. اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم.
۵. اتصال آداپتور برق و سپس روشن کردن مودم.

شکل زیر راهنمای خوبی برای اتصالات است:

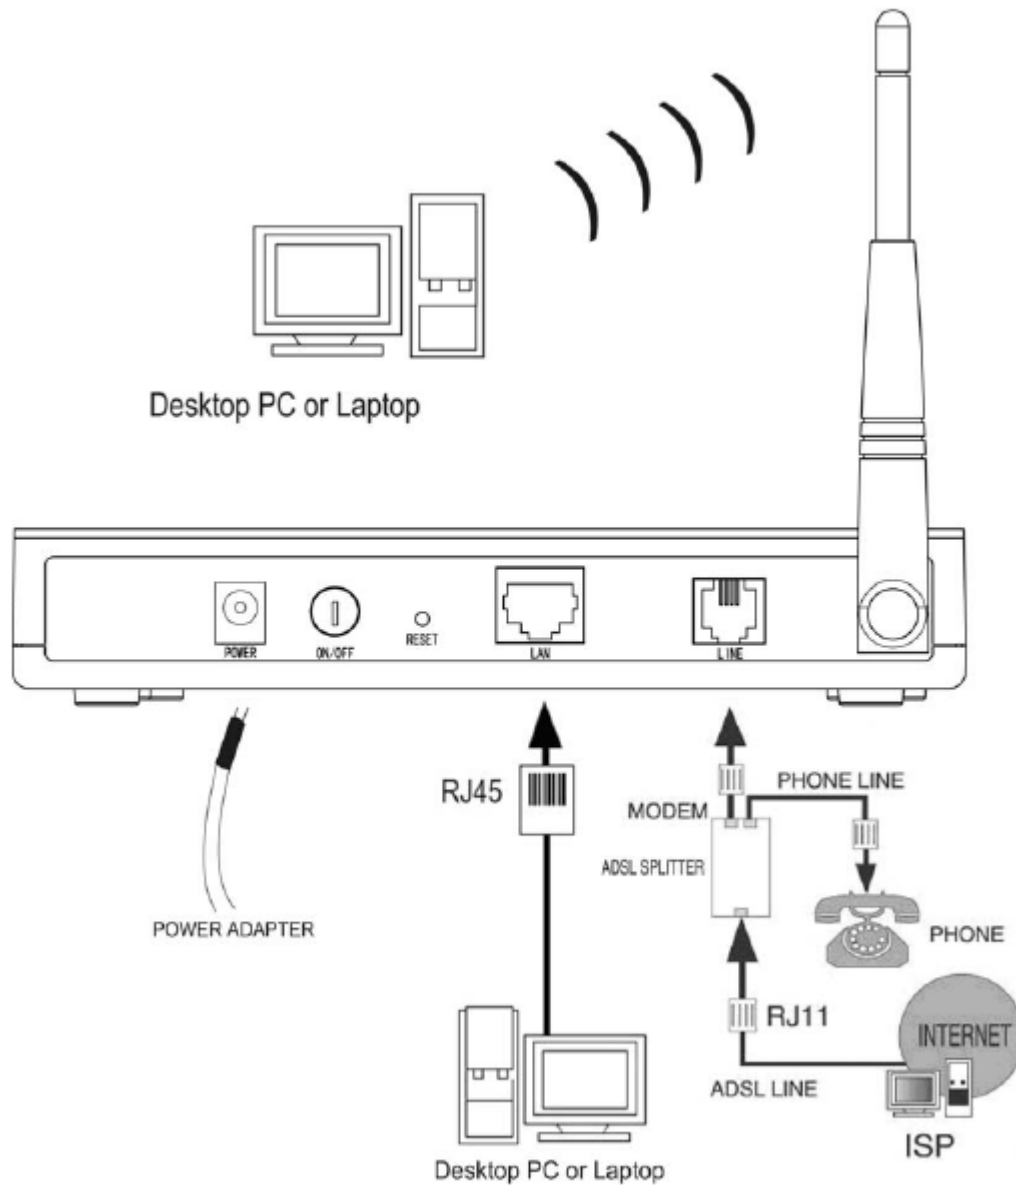

راهنمای تنظیم سریع:

۱. آدرس IP پیش فرض این مودم ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱, Subnet Mask ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰, آن ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IPکارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید.

راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم:

۲. تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام می شود و در هر سیستم عاملی امکان پذیر است. آدرس مودم را در مرورگر خود وارد کنید:



Address http://192.168.1.1

۳. بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است. آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.



توجه:

الف. این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید.
ب. اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس در قسمت Lan Setting رفته و تیک آیتم Using Proxy را برداشته و Ok کنید.

۴. بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، روی Start Quick کلیک کرده و سپس دکمه Next را بزنید.

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

Step 1. Choose your time zone

Step 2. Set your Internet connection

Step 3. Wireless network configuration

Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

روی Next کلیک کنید.

۵. منطقه زمانی تهران را از لیست انتخاب کرده و Next را کلیک کنید.

Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

BACK NEXT EXIT

۶. در این صفحه گزینه PPPoE/PPPoA را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید.

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
- Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
- PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK NEXT EXIT

۷. در این صفحه مقادیر VPI و VCI را در فیلدهای مربوطه وارد کنید، باقی آیتم ها مانند شکل زیر باشد روی دکمه Apply/Save کلیک کنید. مقادیر VPI و VCI برای هر ISP ممکن است متفاوت باشد مقادیر آن برای شرکت ساتیا ۸ و ۳۵ می باشد اگر از این مقادیر مطمئن نیستید از ISP خود سوال کنید.

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:
Password:
VPI: (0~255)
VCI: (1~65535)
Connection Type: ▼

BACK NEXT EXIT

۸. سپس نوبت تنظیمات وایرلس شماست. در این صفحه اگر می خواهید وایرلس شما فعال باشد در مقابل گزینه Access Point آیتم Activated را انتخاب کنید. در قسمت SSID نامی را برای شبکه بی سیم خود برگزینید و در قسمت Broadcast SSID آیتم Yes را انتخاب کنید. اکنون یک کار مهم دیگر باقی مانده که آن تنظیم رمز روی وایرلس آن است تا تنها افراد مجاز قابلیت استفاده از وایرلس این مودم را داشته باشند.

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.

Access Point : Activated Deactivated

SSID :

Broadcast SSID : Yes No

Authentication Type :

۹. برای این کار در قسمت Authentication Type از لیست موجود می توانید انواع سیستم های رمز گذاری وایرلس را انتخاب کنید. در این قسمت به صورت پیش فرض رمزگذاری وایرلس مودم غیر فعال Disabled انتخاب شده است. برای فعال کردن آن یکی از گزینه های WEP یا WPA₂WPA یا PSK- WPA₂WPA را انتخاب کنید. بهترین و مناسبترین آن گزینه PSK-WPA₂WPA است. آن را انتخاب کنید تا آیتم های مربوطه ظاهر گردند، سپس در قسمت Shared-Pre Key یک رمز بین ۸ تا ۶۴ کاراکتری وارد کنید و سپس روی دکمه Next پایین صفحه کلیک کنید.

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.
Click **NEXT** to continue.

Access Point : Activated Deactivated

SSID :

Broadcast SSID : Yes No

Authentication Type :

Encryption :

Pre-Shared Key :
ASCII characters or 64 hexadecimal characters (8-63)

تنظیمات مودم به پایان رسیده است، روی **Next** کلیک کنید.

Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

۱۰ . روی **Close** کلیک کنید .

Quick Start Completed !!

Saved Changes.



اینترنت پرسرعت ساتیا – Satia.co

در این مرحله پس از چند لحظه چراغ Internet مودم روشن می شود که نشان دهنده اتصال صحیح به اینترنت است. در غیر این صورت یک بار مودم را خاموش و روشن کنید و حدود ۲ دقیقه منتظر بمانید اگر مشکل دوباره ادامه داشت مجدداً مراحل بالا را با دقت تکرار کنید اکنون مودم شما آماده کار بوده و می توانید از اینترنت وایرلس لذت ببرید.