




TP-Link TD-W8968N


تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت از طریق Quick Setup
برای انجام تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت گزینه Quick Setup را انتخاب کنید. و گزینه Next را انتخاب کنید.




در این مرحله گزینه ADSL انتخاب شود و Next کنید.

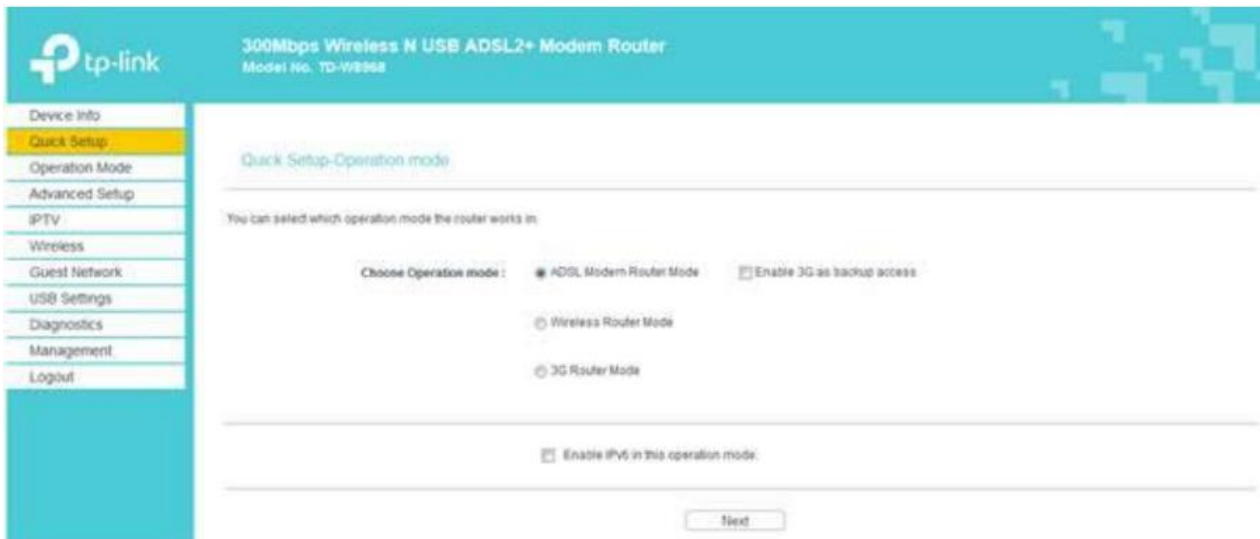

مرحله بعدی ، تنظیمات به صورتی که در شکل نمایش داده شده است باید انجام شود.

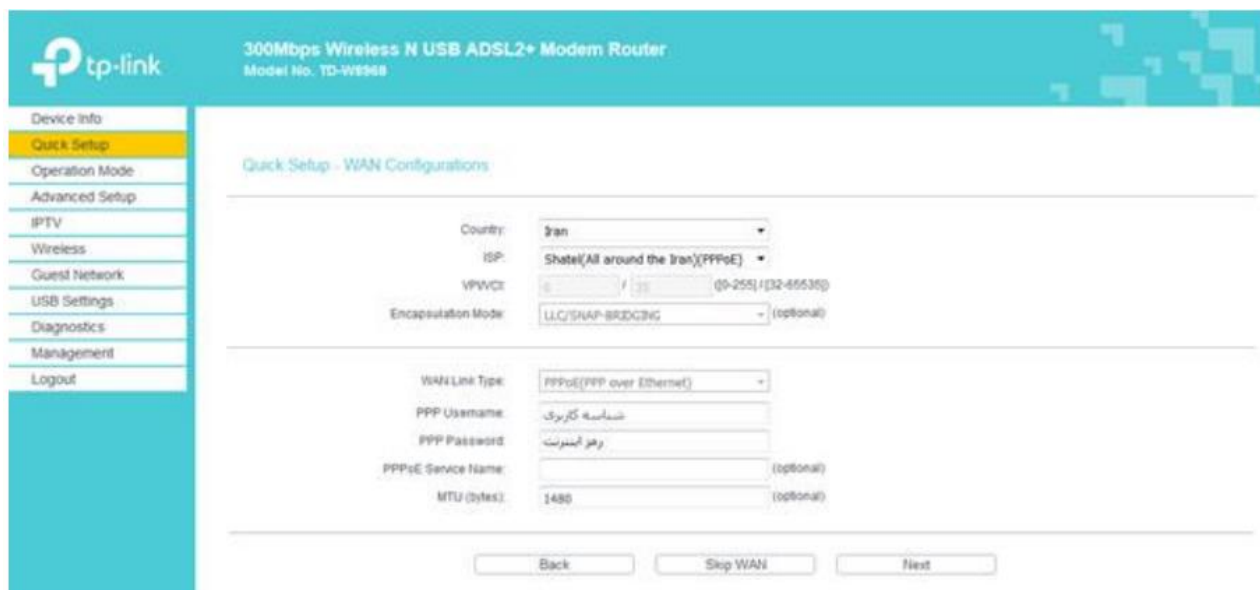

در مرحله بعدی، تنظیمات وایرلس را مشابه زیر را انجام دهید و سپس Next کنید.

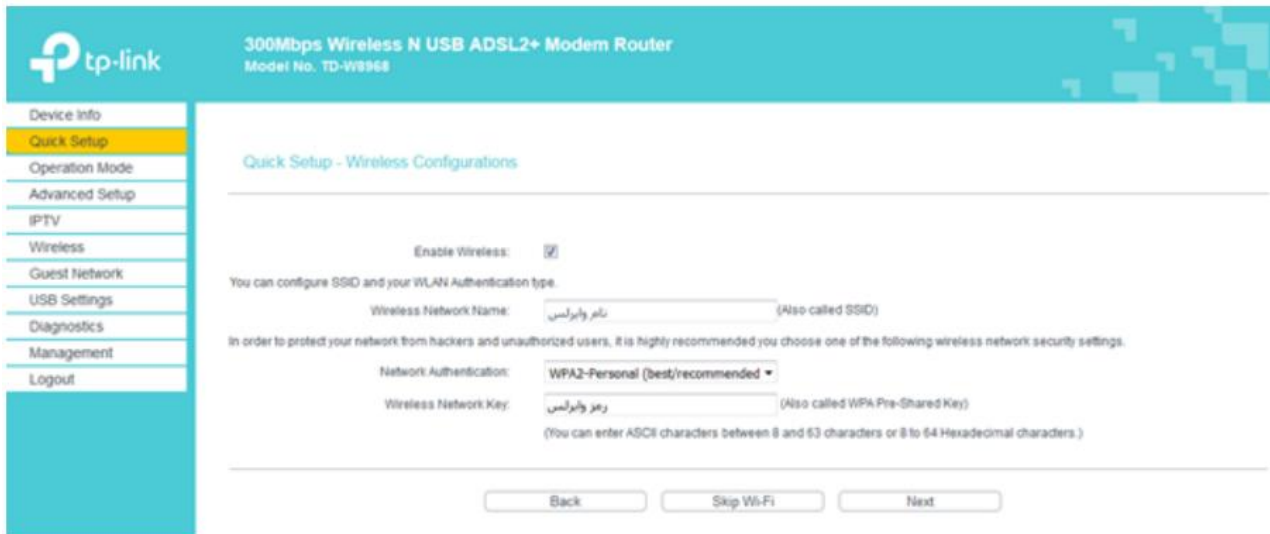

300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router
Model No. TD-W8968

Device Info
Quick Setup
Operation Mode
Advanced Setup
IPTV
Wireless
Guest Network
USB Settings
Diagnostics
Management
Logout

Quick Setup - Wireless Configurations

Enable Wireless:

You can configure SSID and your WLAN Authentication type.

Wireless Network Name: نام وایرلس (Also called SSID)


In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.

Network Authentication: WPA2-Personal (best/recommended)

Wireless Network Key: رمز وایرلس (Also called WPA Pre-Shared Key)
(You can enter ASCII characters between 8 and 63 characters or 8 to 64 Hexadecimal characters.)

Back Skip Wi-Fi Next

و در انتها بر روی گزینه Confirm کلیک کنید.

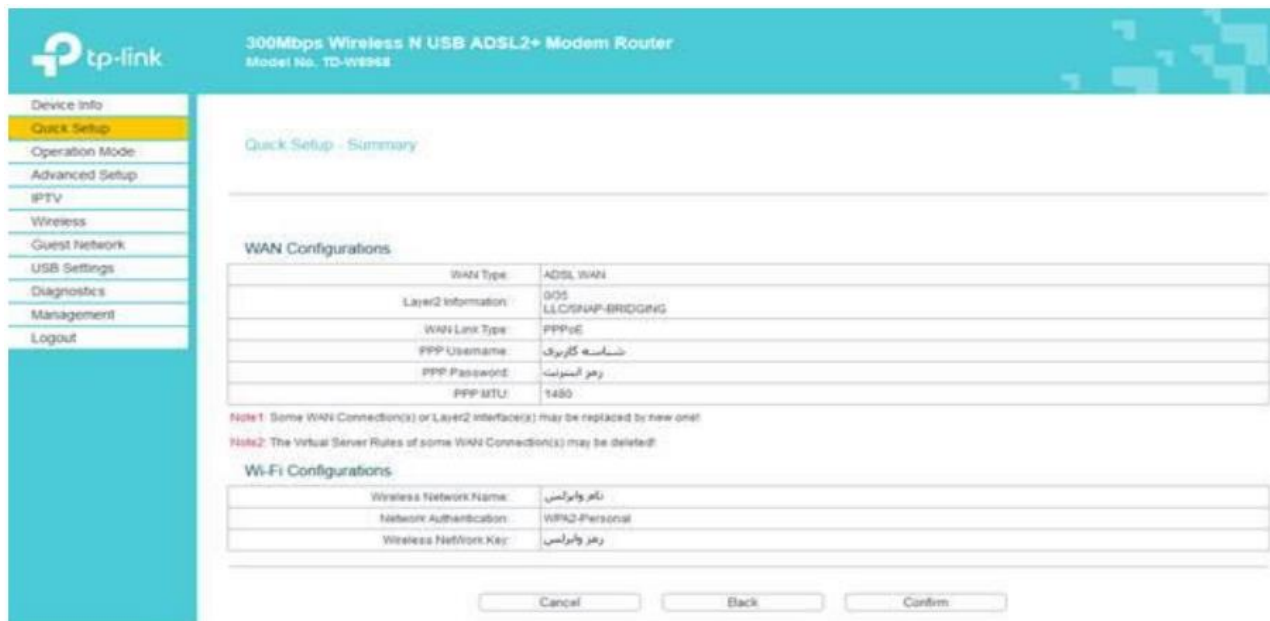

300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router
Model No. TD-W8968

Device Info
Quick Setup
Operation Mode
Advanced Setup
IPTV
Wireless
Guest Network
USB Settings
Diagnostics
Management
Logout

Quick Setup - Summary

WAN Configurations

WAN Type	ADSL WAN
Layer2 Information	802.11 LLC/SNAP-BRIDGING
WAN Link Type	PPPoE
PPP Username	شناسه کاربری
PPP Password	رمز اینترنت
PPP MTU	1480

Note1: Some WAN Connection(s) or Layer2 interface(s) may be replaced by new one!
Note2: The Virtual Server Rules of some WAN Connection(s) may be deleted!

Wi-Fi Configurations

Wireless Network Name	نام وایرلس
Network Authentication	WPA2-Personal
Wireless Network Key	رمز وایرلس

Cancel Back Confirm

تنظیمات وایرلس

ابتدا از قسمت Wireless گزینه Basic Setting را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده در قسمت SSID نام وایرلس خود را وارد کنید. در این صفحه می توانید Channel وایرلس را نیز تغییر دهید.

Wireless

Basic Settings

WPS Settings

Wireless Basic Settings

Basic parameters of the wireless network can be configured on this page.

SSID: TP-LINK_130969 Enter an SSID for identification-

Mode: 11bgn mixed

Channel: Auto

Channel Width: Auto

Enable Wireless Router Radio

Enable SSID Broadcast

Enable WDS

Save


در قسمت Security نیز ، در حالت WPA2 PSK پسورد وایرلس خود را مشخص کنید.

MAC Filtering

این قابلیت برای این استفاده می شود که بتوان اجازه دسترسی و یا عدم دسترسی برای تعدادی از سیستمها ایجاد کرد.

برای فعالسازی این قابلیت از منو Wireless صفحه گزینه Filter MAC Wireless را انتخاب کنید.
گزینه را بر روی Enable قرار دهید.

بعد از انجام این کار با توجه به مقصود خود از MAC Filtering گزینه Action را بر روی حالت Allow یا Deny قرار دهید و در قسمت های Mac Address، مک آدرس دستگاه ها را وارد کنید.
در صورت انتخاب گزینه Deny لیست MAC های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را ندارند و در صورت انتخاب گزینه Allow فقط MAC های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را دارند.



450M Wireless N Router
Model No. TL-WR940N

- Status
- Quick Setup
- WPS
- Working Mode
- Network
- Wireless**
 - Wireless Settings
 - Wireless Security
 - Wireless MAC Filter**
 - Wireless Advanced
 - Wireless Statistics
- Guest Network
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Advanced Routing
- Bandwidth Control
- IP & MAC Binding
- Dynamic DNS
- IPv6 Support
- System Tools

Wireless MAC Filtering

Wireless MAC Filtering: **Disabled**

Filtering Rules

Deny the stations specified by any enabled entries in the list to access.

Allow the stations specified by any enabled entries in the list to access.

ID	MAC Address	Status	Description	Modify
----	-------------	--------	-------------	--------